






対象年齢 2才~5才 20kg迄

# 取扱い・組立説明書

この度は「くまのプーさん おりたたみキッズパーク EX」をお買い上げ頂きありがとうございます。 安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで、正しく使用してください。


- ●組み立て、折りたたみは必ず大人の方が行ってください。
- **●使用するときは必ず注意事項を守ってご使用ください。**
- ●この説明書はいつでも見られる様に必ず保管しておいてください。

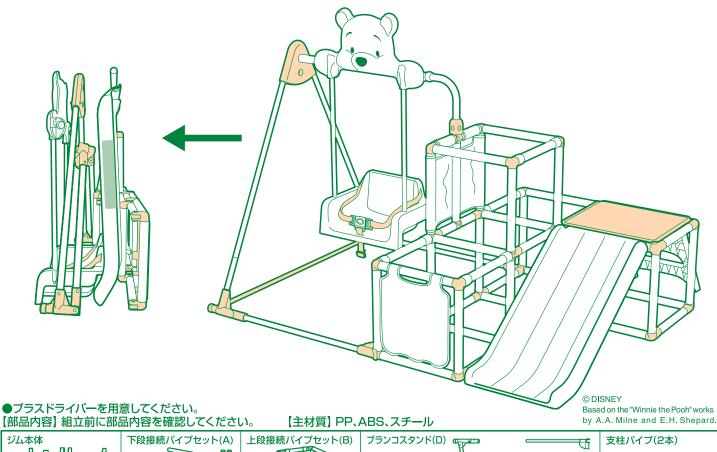






### ・組み立て方・


- ●必ず保護者の方が組み立ててください。
- ●ジムを拡げるとき、たたむときはパイプを持って行い、ジョイント部分は持たないでください。指をはさむことがあります。

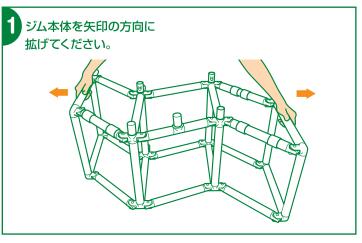


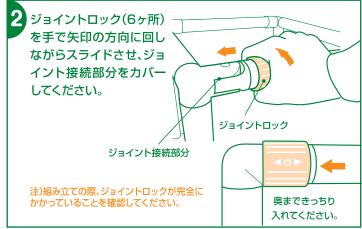


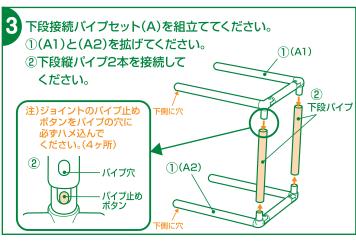


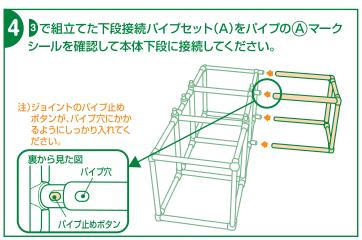


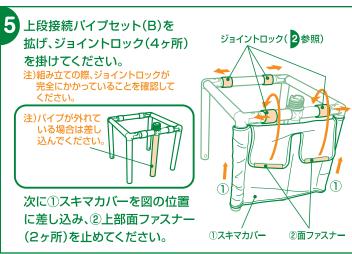


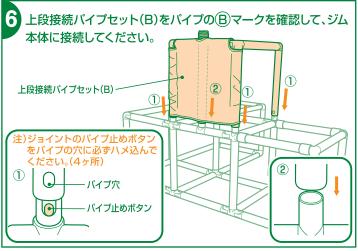


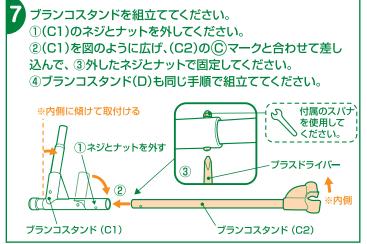


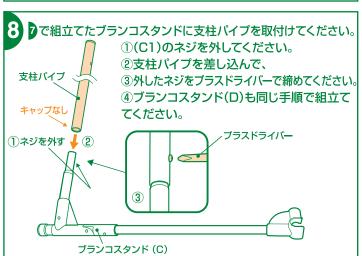

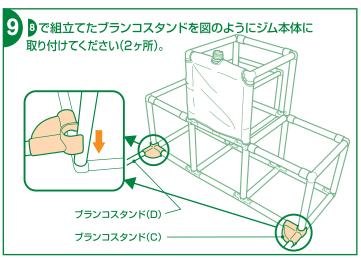


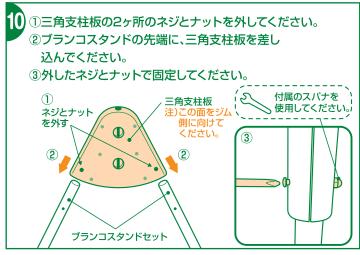


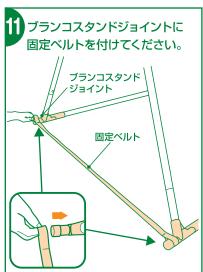

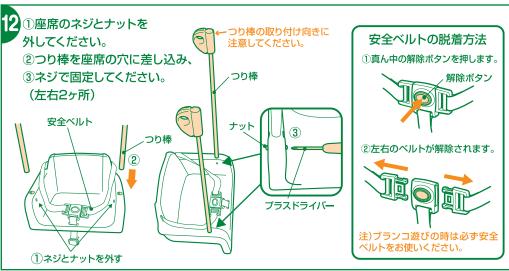




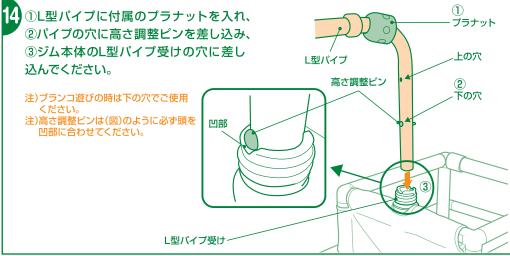


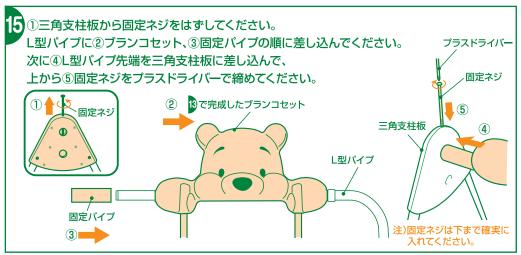



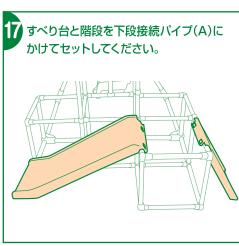

18 ステップパネルをセットしてください。 ▼マークのある方を階段側に向けて 階段の▼マークと合わせてください。

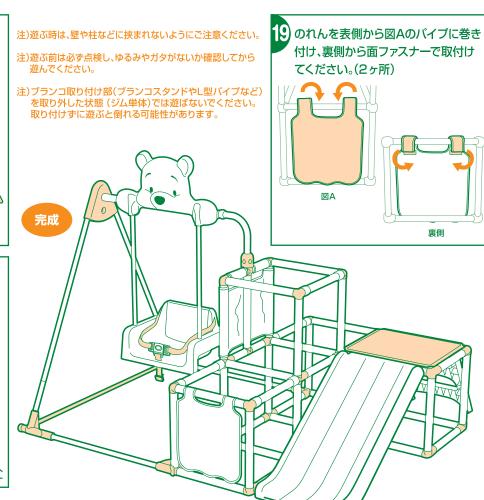

## ・鉄棒としての使用方法・


●必ず保護者の方が組み立ててください。



三角支柱板から①固定ネジをプラスドライバーでゆるめて引き抜いてください。 次に 三角支柱板から②鉄棒(L型パイプ)を抜いて、③固定パイプ、④ブランコセットも 引き抜いてください。 ブランコセット 固定ネジ 1 L型パイプ 固定パイプ 三角支柱板 2




4 鉄棒(L型パイプ)を三角 支柱板に差し込み、固定 ネジをプラスドライバー で締めてください。 固定ネジ 高い 2 鉄棒用穴 三角支柱板 低い 鉄棒用穴

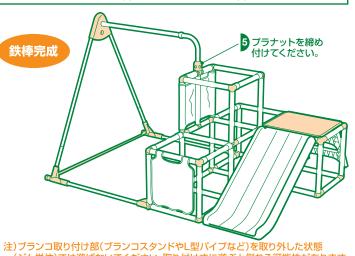

### ·収納方法·


#### ●必ず保護者の方がたたんでください。




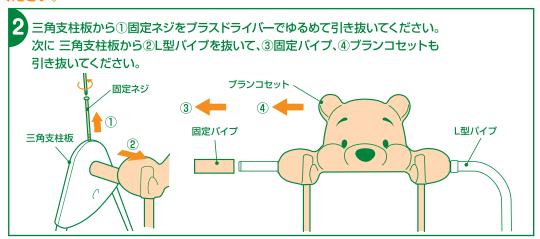







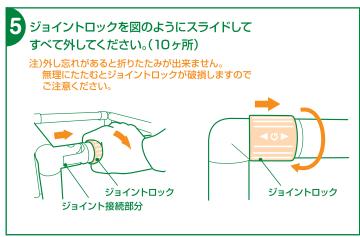

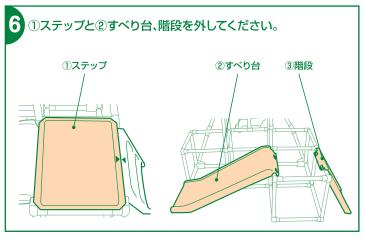

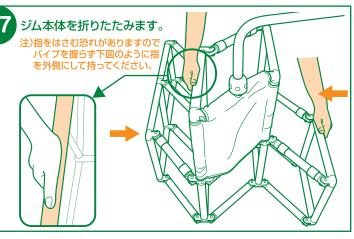

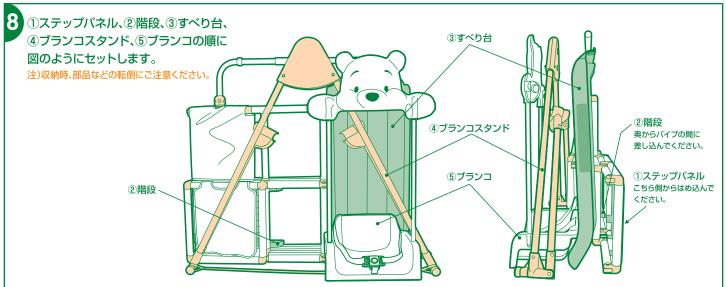

# **个注意**

# 保護者の方へ必ずお読みになり本書を保管してください。 「思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください〕



- ●安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- ●お子様の1人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- ●組み立ては大人のかたが行い、お子様が部品を触らないように注意して ください。また、遊ぶ前には必ず点検を行ってください。
- ●お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- ●問りに危険のないことを確かめてから使用してください。
- ●本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- ●階段、緑側、ベランダなど、転倒の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気の ある場所では絶対に使用しないでください。
- ●脚立、踏み台など、使用目的以外で使用しないでください。
- ●すべりやすく危険ですので、靴下などをはいて遊ばないでください。
- ●危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、片側に無理に体重

をかけたり、揺らしたりしないでください。

- ●危険ですので、ステップパネルの上で飛び跳ねたりしないでください。
- 危険ですので、すべり台、ブランコや1本のパイプ、ステップパネルなどに一度に ② たりいしょう の ② 人以上乗らないでください。
- ●危険ですので、すべり台は逆さすべりなど危ないすべり方をしないでください。
- ●すべり台の裏やステップパネルの隙間、可動部に指、髪の毛、衣服などをはさまないように注意してください。
- ●ブランコ使用時には、必ず安全ベルトを使用して遊んでください。
- ●安全ベルトを貸にかけたり、ブランコの上に立って乗るなど乱暴に遊ばないでください。 窒息やケガをする恐れがあります。
- ●梱包用のビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- ●組み立て前の部品、はずれた部品、壊れた部品は口の中に絶対に入れないでくだされ、 窒息や突起物でのどを突いてケガをする恐れがあります。
- lackbreak lackbreak

### 使用上の注意(しょうじょうのちゅうい)

- **●長期間使用の劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的に点検** しいとう はあい しょう ちゅうし してください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。
- ●本体の折りたたみは必ずジョイントロックを外してください。ジョイントロックの破損、変形の原因になります。
- ロックの破損、変形の原因になります。

  はまた。こともう へんがい げんいん

  の破損、故障、変形の原因になりますので本体ジョイントなどには無理な力を
  くり
  加えないでください。
- ●パイプの取り付け、取り外しを繰り返すとジョイント部が傷みやすくなります

ので、なるべく取り外さないでください。

●高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。

- ●本品を使用する場合は必ず平らな場所に設置してください。
- ●乱暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。
- ●遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- ●取扱説明書で指示されている以外の物は取り付けないでください。
- ●指定の組み立て以外の組み立てをしないでください。
- ●廃棄の方法:不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

### <お手入れのしかた>

●タオルなどに水を含ませだった後やさしく拭いてください。

●使用中にブランコ回転部から音が出る場合は少量の食用油をつけて拭いてください。

#### 保証規定(ほしょうきてい)

- 2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
  - ◆保証書の提示がない場合。
  - しようじょう あやま ふとう しゅうり かいぞう こしょうおよ そんしょう ばあい
    ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
  - ◆製品の自然劣化・変色。
  - か ま こ ゆそう いどう らっかとう こしょうおよ そんしょう ばあい ◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
  - かせい じじん すいがいおよ た てんさい ちへんとう こしょうおよ そんしょう ぱあい ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
  - ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

- 4. 本保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。
- ほんほしょうしょ にほんこくない ゆうこう 5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

- こしょうひん しゅうう えんかつか じんそく おこな とゅうり きぼう さい か あ 数障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買い上 てん じさん ほんほしょうしょ せいひん かなう かき ほんしゃるて ちょくせつ おく げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。 さい しゅうりひん その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
- \*\*と、さまり、\*\*製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせて頂きます。
- ※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。
- ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

保証書	品名			くまのプーさん おりたたみキッズパーク EX							
	Į.	₸									
	住 所 お名前		ΰ				電話番号	(	)		
	販売	住 克	fi								
	販売店名	店名	3				電話番号	(	)		
	保証期間		お買上	<b>ブ年月日</b>	年	月	日より1年間				



本 社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号 製品に関するお問い合わせ お客様相談室 2020-995-626 受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ 5:00 (土・日・祝日を除く、月~金曜日)

URL http://www.nonaka-world.co.jp Email info@nonaka-world.co.jp